

Panasonic

Zintegrowany system telefoniczny

Instrukcja obsługiModel **KX-TS500PD**

Wybieranie impulsowe lub tonowe



KX-TS500PDW

Przed uruchomieniem telefonu prosimy o przeczytanie instrukcji oraz zachowanie jej na przyszłość.

Karta zakupu

Numer fabryczny.

(umieszczony na spodniej ścianie telefonu)

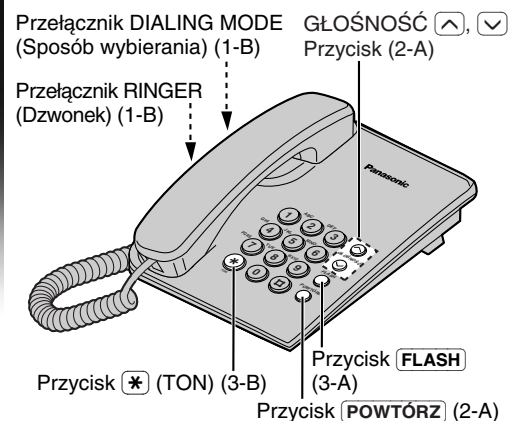
Data zakupu

Nazwa i adres sprzedawcy

Jeżeli w pracy telefonu wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, odłącz linię telefoniczną i podłącz do gniazdka inny, działający telefon. Jeżeli drugi aparat działa prawidłowo, nie podłączaj ponownie naszego telefonu, zanim nie zostanie naprawiony. Jeżeli drugi aparat również nie działa, zgłoś uszkodzenie firmie telekomunikacyjnej.

Wyprodukowano w Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Senai Malaysia

PQX13860ZA F0903-0 ©

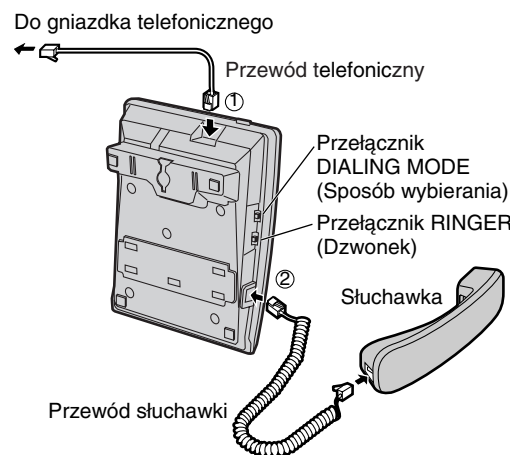
1 Wstęp**1-A Panel kontrolny****Akcesoria (w komplecie)**

- Słuchawka . . . jedna Przewód telefoniczny
- Przewód słuchawki jeden Przewód słuchawki jeden

Producent może bez uprzedzenia zmienić zawartość niniejszej instrukcji.

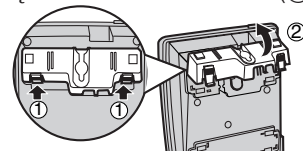
1-B Ustawienia

- 1 Podłącz przewód linii telefonicznej (①).
- 2 Podłącz przewód słuchawki (②), a następnie sprawdź sygnał w słuchawce.

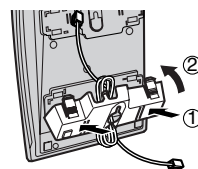
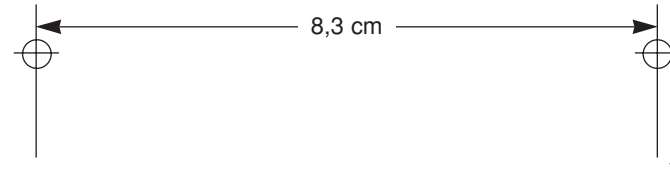
**4 Warto wiedzieć****4-A Montaż na ścianie**

Telefon można zamontować na ścianie.

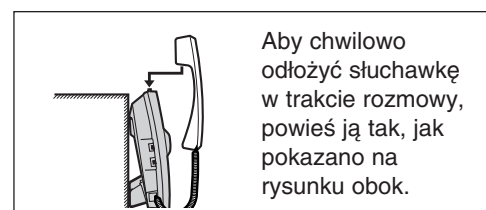
- 1 Naciśnij zaczepy w kierunku wskazanym strzałkami (①) i zdejmij przejściówkę służącą do montażu na ścianie (②).



- 2 Nadmiar przewodu linii telefonicznej zwini do środka przystawki montażowej, a potem wepchnij ją tak, jak pokazuje strzałka (① i ②).
 - Oznaczenie "UP WALL" oznacza kierunek "w górę".

**Szablon do montażu na ścianie**

- 3 Zainstaluj śruby, korzystając z szablonu umieszczonego u dołu strony. Podłącz przewód linii telefonicznej. Załóż telefon i przesuń do dołu.
 - Przymocuj przewód aby zapobiec rozłączeniu.

**4-B Usuwanie usterek**

Problem	Rozwiązanie
Aparat nie działa.	•Sprawdź ustawienia (1-B).
Nie możesz uzyskać połączenia, chociaż numer wybierasz prawidłowo.	•Sprawdź, czy przełącznik DIALING MODE (Sposób wybierania) ustawiony jest we właściwej pozycji (1-B).
Telefon nie dzwoni.	•RINGER (Dzwonek) jest wyłączony. Ustaw głośność na poziomie HIGH (Głośno) lub LOW (Cicho) (1-B).

2 Operacje**2-A Uzyskiwanie połączeń**

- 1 Podnieś słuchawkę.
- 2 Wybierz numer telefonu.
 - Jeżeli pomylił się, odłóż słuchawkę i zacznij od początku.
- 3 Po zakończeniu rozmowy, odłóż słuchawkę.

Jak powtórzyć wybieranie ostatniego numeru

Podnieś słuchawkę. ➔ Naciśnij **POWTÓRZ**.

Aby wyregulować głośność w słuchawce podczas rozmowy (6 poziomów):

Aby zgłośnić, naciśnij ▲.

Aby ściszyć, naciśnij ▼.

- Po odłożeniu słuchawki poziom głośności zostanie zachowany.

2-B Odbieranie połączeń

- 1 Kiedy telefon dzwoni, podnieś słuchawkę.
- 2 Po zakończeniu rozmowy, odłóż słuchawkę.

3 Funkcje specjalne**3-A Przycisk FLASH**

Przycisk **FLASH** umożliwia użytkownikowi korzystanie z funkcji specjalnych, takich jak transfer połączenia wewnętrznego, a także pozwala na dostęp do usług specjalnych (opcja centrali), takich jak, na przykład, rozmowa oczekująca.

3-B Tymczasowe przełączenie na wybieranie tonowe (Dla użytkowników linii telefonicznych z wybieraniem impulsowym)

Przed wprowadzeniem cyfr wymagających wybierania tonowego naciśnij *** (TON)**.

- Tryb wybierania zmienia się na tonowy. Możesz uzyskać dostęp do systemów sterowanych tonowo, do bankowych usług elektronicznych, itp. Po odłożeniu słuchawki aparat powróci do impulsowego trybu wybierania.
- Numery dostępne wprowadzone po wybraniu *** (TON)** nie będą dodawane przy wybraniu funkcji powtórzenia numeru.

4-C Zasady bezpieczeństwa

Zwróć szczególną uwagę na przestrzeganie przedstawionych niżej zasad bezpieczeństwa.

Instalacja Środowisko

- 1) Nie korzystaj z telefonu w pobliżu wody—na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu, itp. Należy także unikać wilgotnych piwnic.
- 2) Telefon powinien stać z dala od źródeł ciepła, takich jak, grzejniki, paleniska kuchenne, itp. Nie należy również instalować telefonu w pomieszczeniach o temperaturze niższej od 5°C lub wyższej niż 40°C.

Miejsce

- 1) Nie stawiaj na aparacie ciężkich przedmiotów.
- 2) Należy uważać, aby na aparacie nie spadały inne przedmioty i nie rozlewały się nań płyny. Nie należy wystawiać telefonu na nadmierne działanie dymu, kurzu, mechanicznych wibracji lub wstrząsów.
- 3) Umieść telefon na płaskiej powierzchni.

Bezpiecznik przepięciowy

Aparat wyposażony jest w wewnętrzny bezpiecznik przepięciowy. Jeżeli jednak w okolicy często zdarzają się burze z piorunami, zalecamy instalację bezpiecznika przepięciowego na linii telefonicznej.

Potrzebny bezpiecznik znajdziesz w sklepie z artykułami technicznymi.

- Gwarancja nie obejmuje zniszczeń spowodowanych wyladowaniami elektrycznymi, nawet jeśli zainstalowane zostały bezpieczniki przepięciowe.

UWAGA:
NARAŻANIE URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR LUB PORAŻENIE PRĄDEM.

4-D Specyfikacja

Źródło zasilania: Z linii telefonicznej

Wymiary (wysokość x szerokość x długość):
Ok. 96 mm x 150 mm x 200 mm

Masa (ciężar): Ok. 475 g

Sposób wybierania: Tonowo (DTMF)/Impulsowo

Dopuszczalne warunki otoczenia: 5°C–40°C

Producent może zmienić specyfikację bez uprzedzenia.